


Schnitt Fehlbodenaufbau mit FLEXestrich® & E-Fußbodenheizung

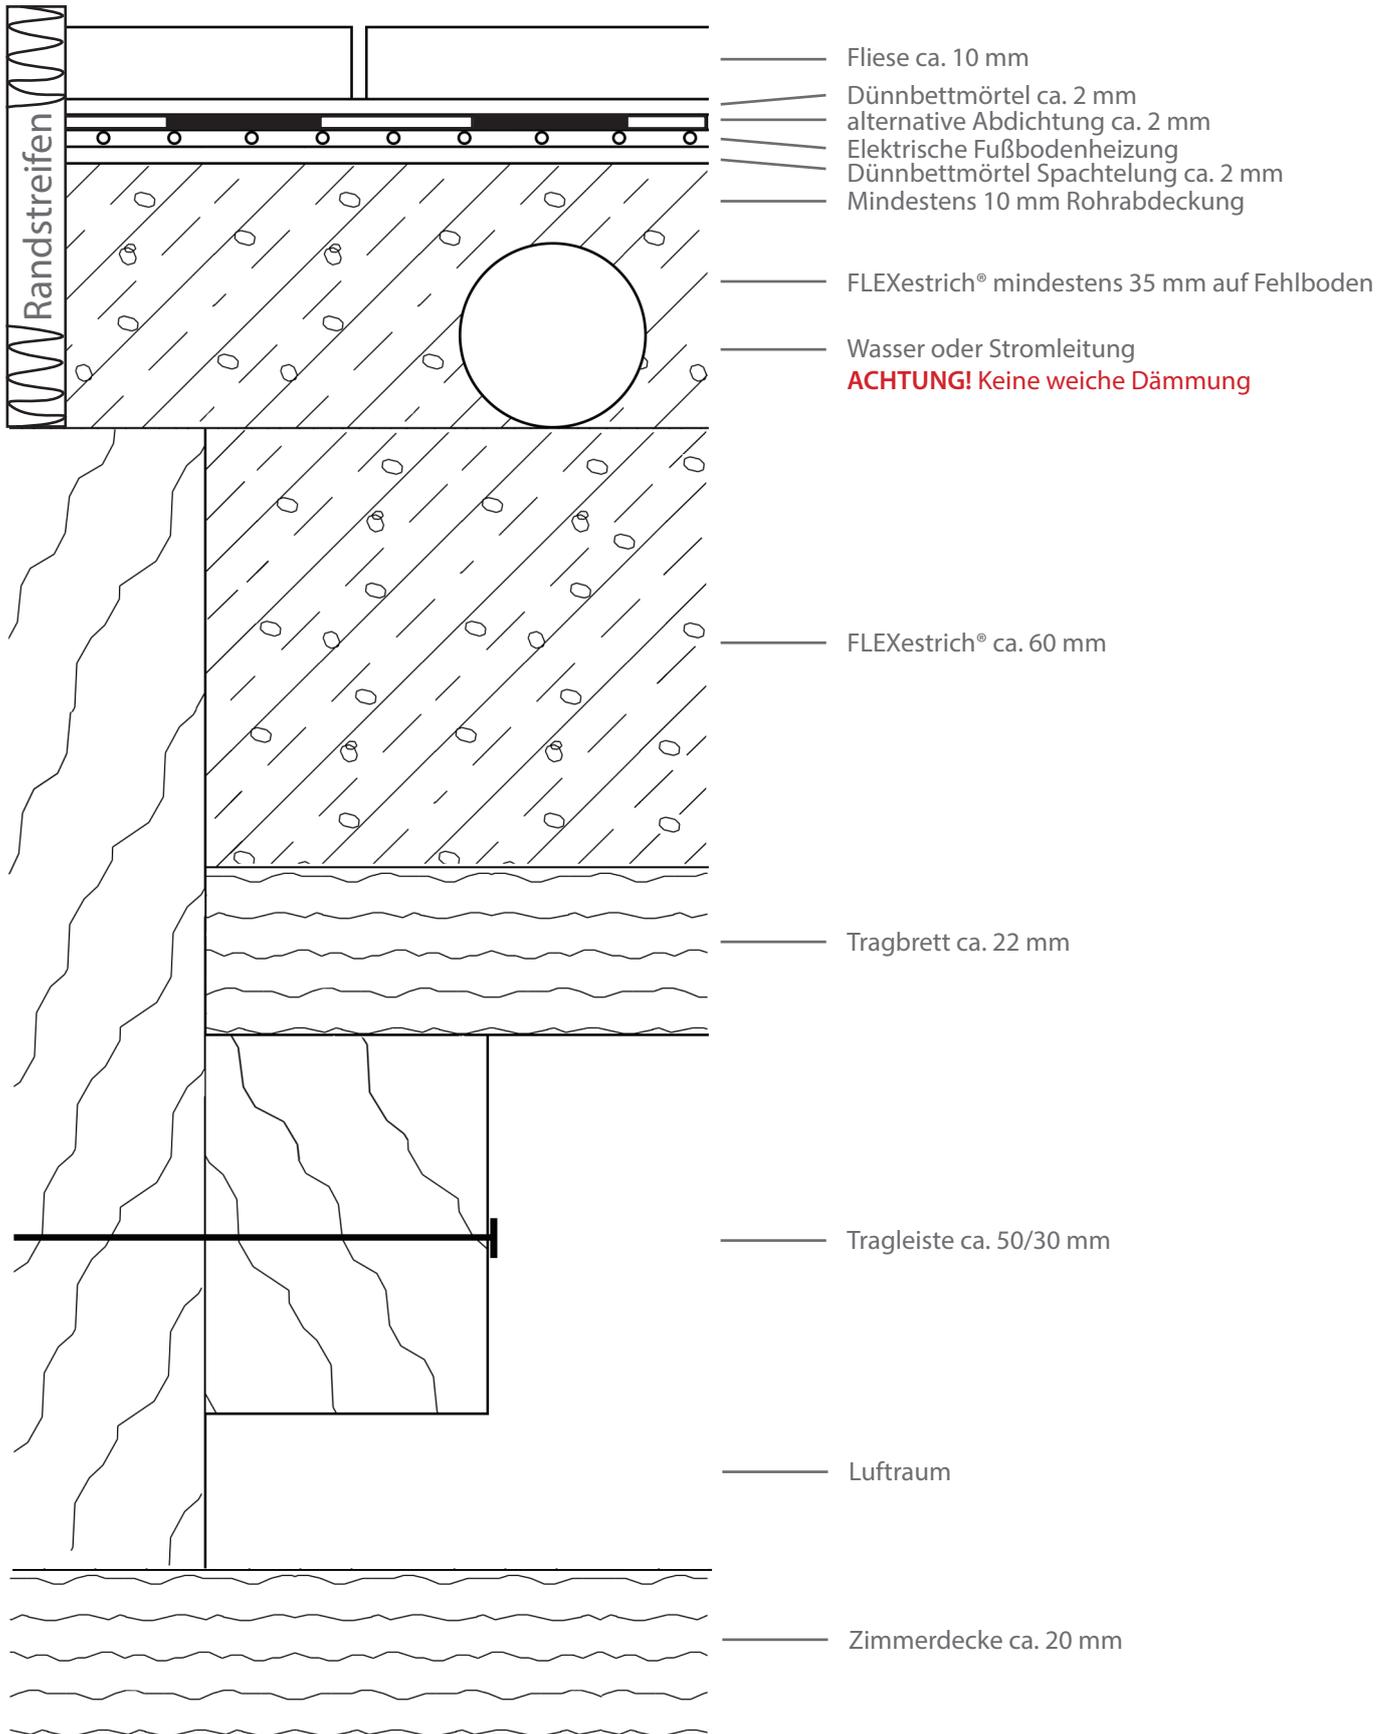

1:1